


# SOLO


## GUIDE D'INSTALLATION

Additional languages  
Langues supplémentaires  
Weitere Sprachen  
Altre lingue  
Idiomas adicionales  
3dr.com/support

### DANS LA BOÎTE

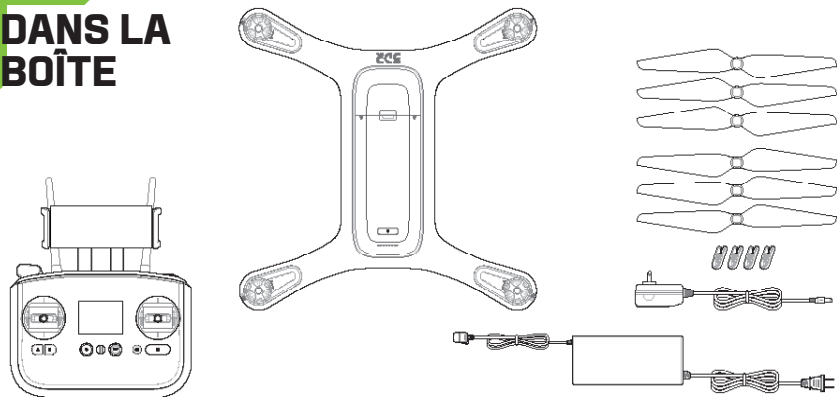


### 1 FIXER L'HÉLICE

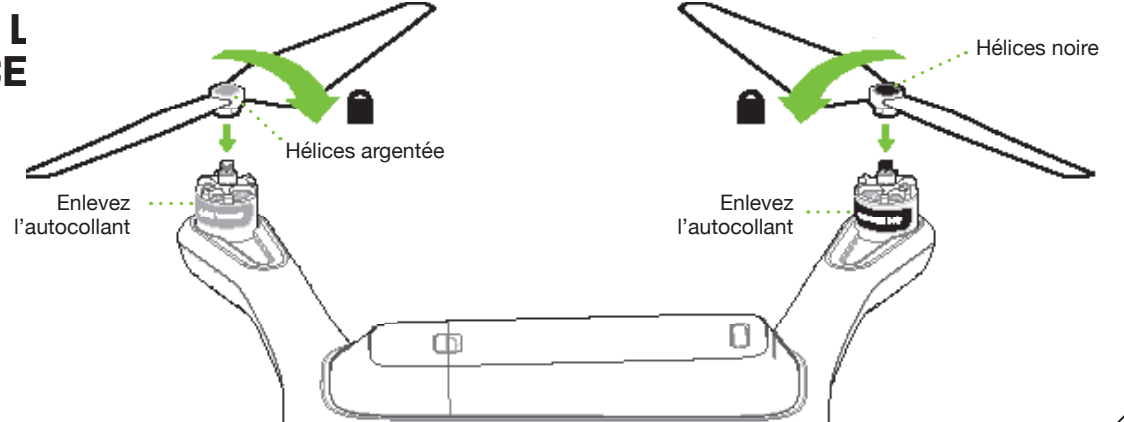

### 2 BRANCHER VOTRE GOPRO®

Réglez la GoPro® en mode orientation inversée :


GoPro® HERO4:




GoPro® HERO3:




Pour de meilleurs résultats, réglez la GoPro® sur le champ de vision moyen.

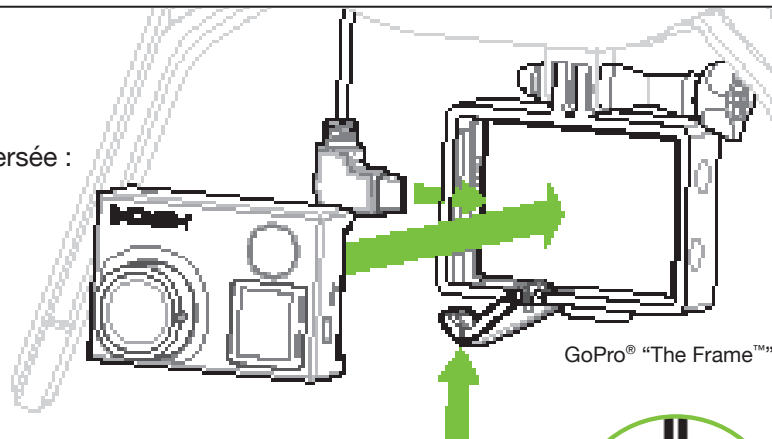

Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre GoPro® est **ETEINT** ! (Il interfère avec les signaux de communication de Solo.)

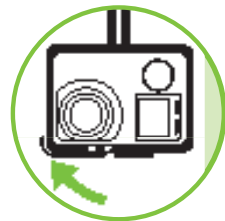

Montez votre GoPro® à l'envers.

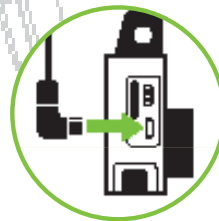

Branchez le câble HDMI.

### 3 OBTENIR L'APPLICATION "3DR SOLO"



Visitez [3dr.com/soloapp](http://3dr.com/soloapp) pour télécharger l'application sur l'App Store ou le Google Play Store.

- Apprenez à voler avec l'école de pilotage 3DR
- Créez et partagez des vidéos aériennes professionnelles
- Utilisez des modes de prise de vue automatique
- Diffusez du contenu vidéo HD
- Obtenez des mises à jour et du soutien technique



### 4 CONNECTER LE WI-FI À SOLO LINK

Maintenez le bouton enfoncé pour mettre en marche. La commande de Solo crée un point d'accès Wi-Fi.

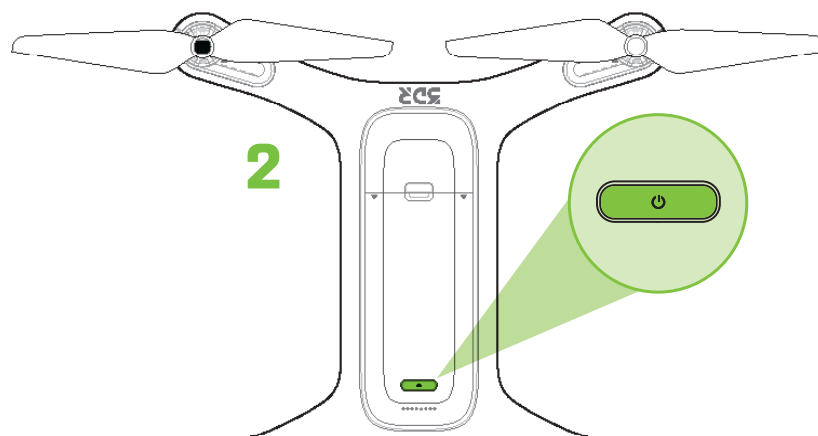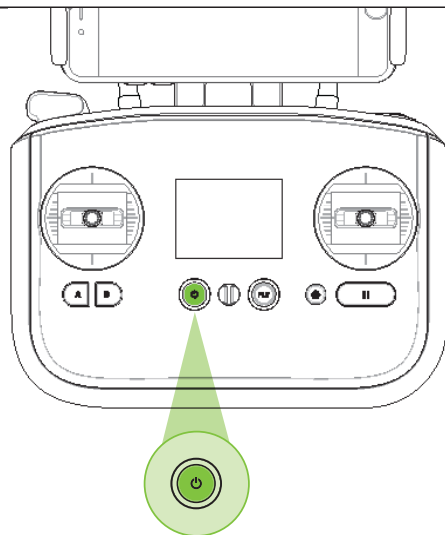

3 Connectez-vous à « sololink\_#### »  
Mot de passe par défaut : sololink



### 5 VOIR LA VIDÉO HD À PARTIR DE VOTRE GOPRO®


Solo, la commande et la GoPro® doivent être mis sous tension pour voir la vidéo.

Lancez l'appli Solo + Appuyez sur Piloter Solo  
La vidéo est à l'envers ? Revenez à l'étape 2.




### 6 APPRENDRE À PILOTER SOLO

Allez à l'école de pilotage pour apprendre les bases.

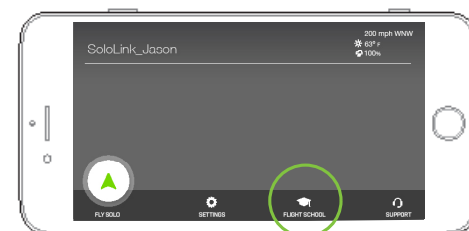

Transportez Solo à l'extérieur.  
Ne pilotez jamais à l'intérieur. Vos murs vous en seront reconnaissants.


## CHARGEZ LES BATTERIE

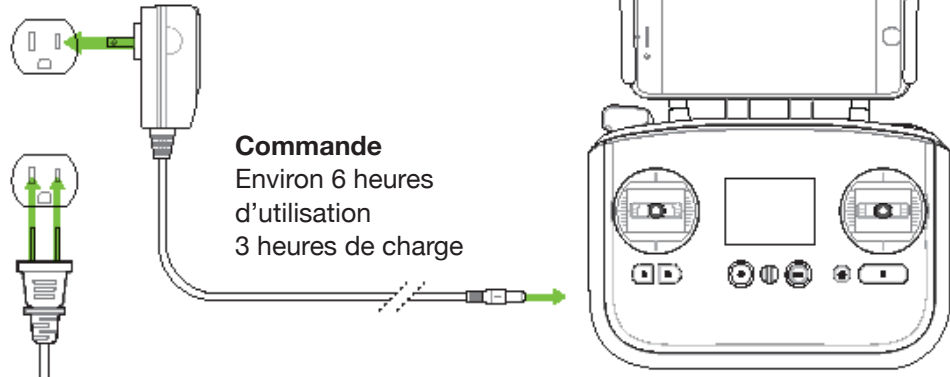

**Commande**  
Environ 6 heures  
d'utilisation  
3 heures de charge


### Batterie Solo

Environ 25 minutes de  
temps de vol (le temps de vol peut varier)  
1 heure et demie de charge

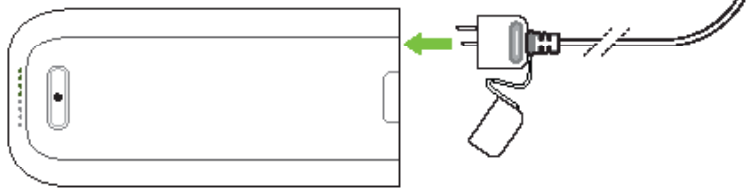


 **Les batteries sont expédiées avec environ 50 % de charge.**  
Chargez-les complètement avant votre premier vol.

## COMMANDE

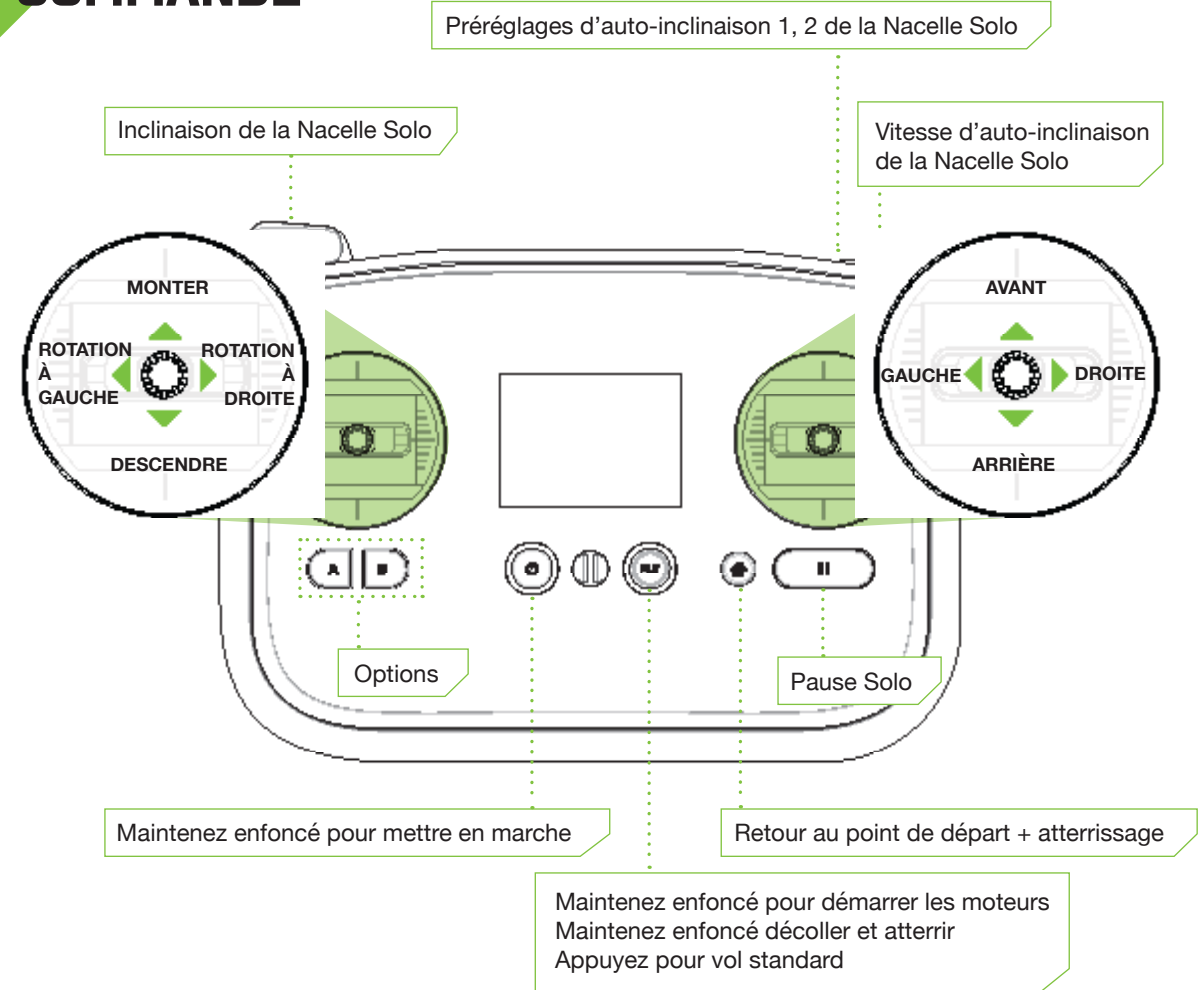

Maintenez enfoncé pour démarrer les moteurs  
Maintenez enfoncé décoller et atterrir  
Appuyez pour vol standard

## SOLO

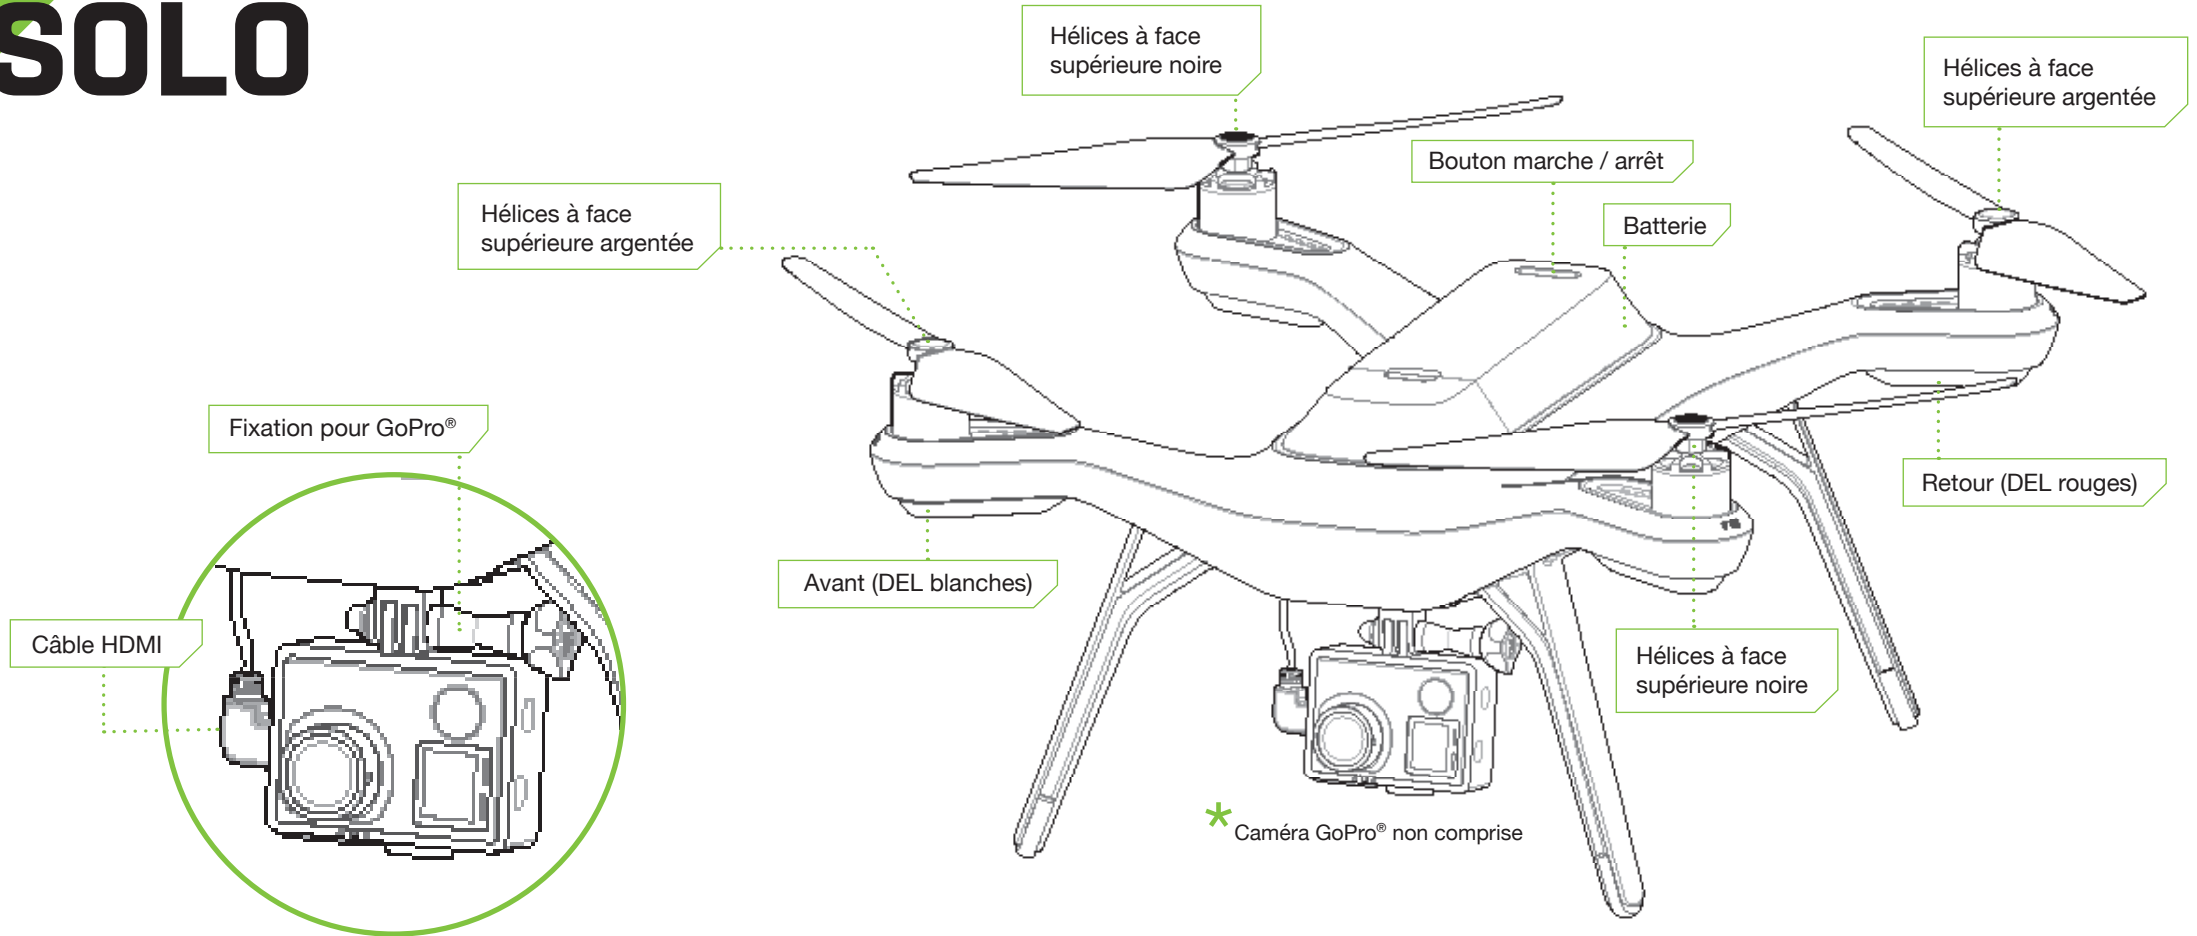

## VOLER PRUDEMMENT



**NE VOLEZ PAS**  
dans un rayon  
de 8 km d'un  
aéroport



**NE VOLEZ PAS**  
au-dessus de  
personnes, de  
maisons ou de  
véhicules



**NE VOLEZ PAS**  
près de stades



**NE VOLEZ PAS**  
par mauvais temps  
(pluie, vents  
forts, brouillard)

**125m**

Volez toujours à moins  
de 125 m.



**NE TOUCHEZ**  
pas aux hélices  
en mouvement.

## NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Rendez-nous visite en ligne sur  
[3dr.com/support](http://3dr.com/support), écrivez-nous à  
[help@3dr.com](mailto:help@3dr.com)

**Horaires du service à la clientèle :**  
lundi au vendredi 8 h-17 h HNP